

Installationsbox för Scandtap Primy inbyggnadsblandare med PCI VG2014  
Installation box for Scandtap Primy built in mixer with PCI VG2014

## Före installation / Before Installation


### SV

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

### EN

Make sure that the installation box is intact and that the pre glued waterproofing foil is free from damages. If so the installation box must be replaced.

## Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane

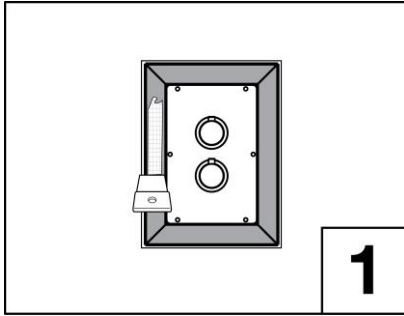


### SV

Applicera PCI pectape Bond på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

### EN

Apply PCI pectape Bond on the installation box pre glued waterproofing foil. Spread out the glue with a plastic putty knife.

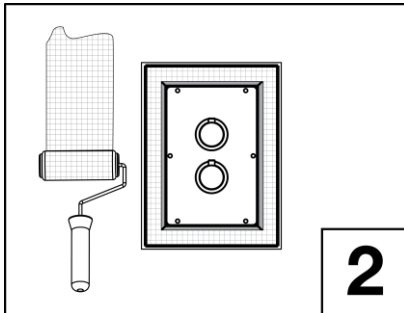


### SV

Applicera PCI Lastogum alt. PCI Pecilastic W-Lim tätmembran på övrig väggyta.

### EN

Apply PCI Lastogum or PCI Pecilastic W-Lim tätmembran on the rest of the wall.

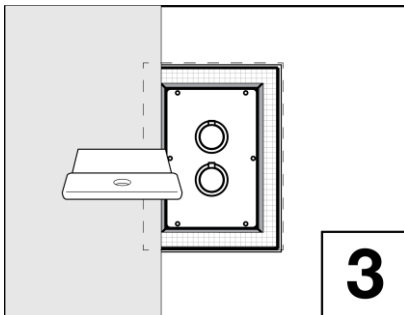


### SV

Montera PCI Pecilastic W och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

### EN

Apply PCI Pecilastic W and overlap the pre glued waterproofing foil all the way. Firmly press the foil on the pre glued waterproofing foil and make sure that no folds or bubbles remain. Use a plastic putty knife.

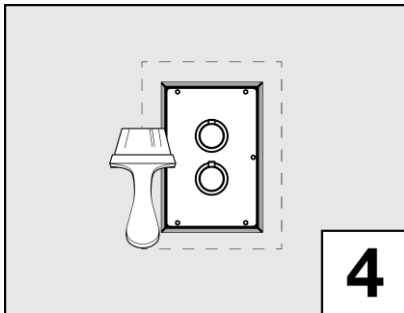

### SV

Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med PCI Lastogum. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

### EN

Apply PCI Lastogum on the overlap between the pre glued waterproofing foil and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

### SV

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för PCI VG2014. För mer info besök: [www.pci-sverige.se](http://www.pci-sverige.se)

### EN

All other wall surfaces must be applied according to PCI VG2014 instructions. For more info see [www.pci-sverige.se](http://www.pci-sverige.se)