

Scandtap Box 1, Box 2, Floor Box

Installationsbox för Scandtap inbyggnadsblandare med Adda F system, 2K-system.

Installation box for Scandtap built in mixer with Adda F system, 2K-system.

Före installation / Before Installation


SV

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

EN

Make sure that the installation box is intact and that the pre glued waterproofing foil is free from damages. If so the installation box must be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane

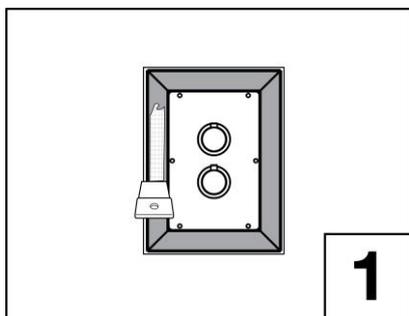


SV

Applicera Adda Skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

EN

Apply Adda Skarvlim on the installation box pre glued waterproofing foil. Spread out the glue with a plastic putty knife.

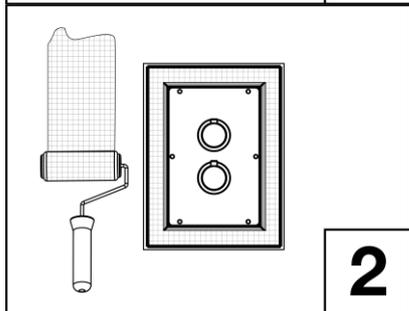


SV

Applicera Adda Membran alt. Adda 2K Folielim på övrig vägg/golv.

EN

Apply Adda Membran alt. Adda 2K Folielim on the rest of the wall/floor.

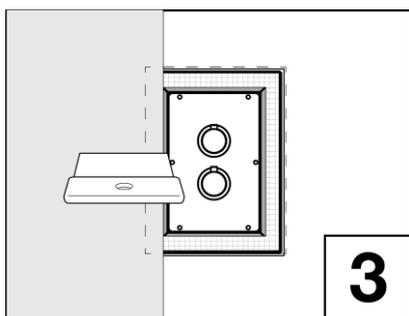


SV

Montera Adda Tätfolie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

EN

Apply Adda Tätfolie and overlap the pre glued waterproofing foil all the way. Firmly press the foil on the pre glued waterproofing foil and make sure that no folds or bubbles remain. Use a plastic putty knife.

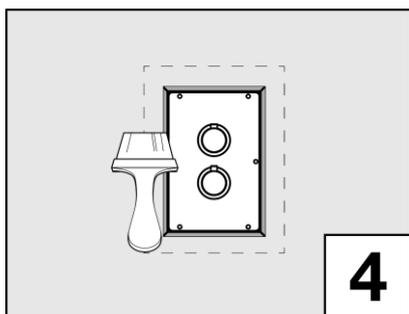

SV

Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Adda Membran alt. Adda 2K Folielim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

EN

Apply Adda Membran or Adda 2K Folielim on the overlap between the pre glued waterproofing foil and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

SV

Övrig vägg/golv monterar enligt anvisning för Adda F system, Adda 2K-system. För mer info besök: www.addacenter.se

EN

All other wall surfaces must be applied according to Adda F system, Adda 2K-system instructions. For more info see www.addacenter.se

SCANDTAP
BATHROOM CONCEPTS

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad,
Sweden

RI
SE

C900448 / C900449

1002

CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE