

Monteringsanvisning / Manual

Scandtap Box 1, Box 2, Floor Box

EDITION: 2026-03-17

Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för Våtrum BBV 26:1

Installationsbox för Scandtap inbyggnadsblandare med Ecodur foliesystem, Ecodur 2K-System.
Installation box for Scandtap built in mixer with Ecodur foliesystem, Ecodur 2K-System..

Före installation / Before Installation


SV

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

EN

Make sure that the installation box is intact and that the pre glued waterproofing foil is free from damages. If so the installation box must be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane

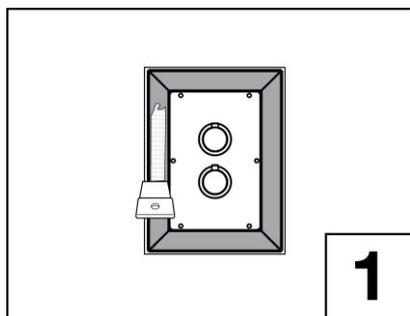


SV

Applicera Ecodur Förseglingslim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

EN

Apply Ecodur Förseglingslim on the installation box pre glued waterproofing foil. Spread out the glue with a plastic putty knife.

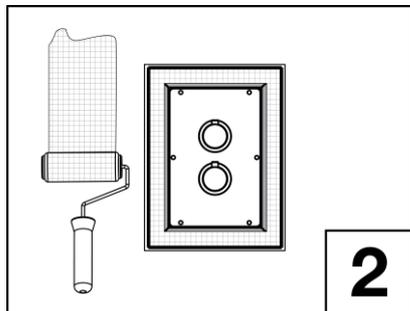


SV

Applicera Ecodur tätmembran alt. Ecodur 2K på övrig väggyta/ golvyta.

EN

Apply Ecodur tätmembran or Ecodur 2K on the rest of the wall/ floor.

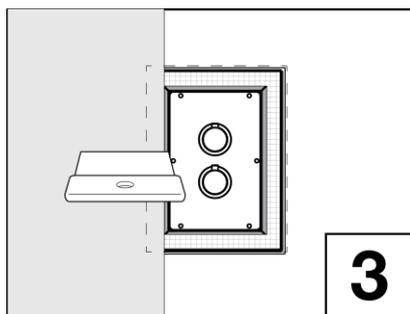


SV

Montera Ecodur tätfolie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

EN

Apply Ecodur tätfolie and overlap the pre glued waterproofing foil all the way. Firmly press the foil on the pre glued waterproofing foil and make sure that no folds or bubbles remain. Use a plastic putty knife.

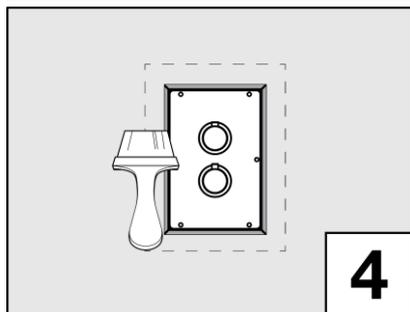

SV

Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Ecodur tätmembran alt. Ecodur 2K. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

EN

Apply Ecodur tätmembran or Ecodur 2K on the overlap between the pre glued waterproofing foil and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

SV

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Ecodur foliesystem, Ecodur 2K-System. För mer info besök: www.englund-gruppen.se

EN

All other wall surfaces must be applied according to Ecodur foliesystem, Ecodur 2K-System. For more info see www.englund-gruppen.se

SCANDTAP
BATHROOM CONCEPTS

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad,
Sweden

RI
SE

C900448 / C900449

4
1002

CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE

1(1)