

Monteringsanvisning / Manual

Scandtap Box 1, Box 2, Floor Box

EDITION: 2026-03-17

Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för Våtrum BBV 26:1

Installationsbox för Scandtap inbyggnadsblandare med Hey`di folie standard.
Installation box for Scandtap built in mixer with Hey`di folie standard.

Före installation / Before Installation


SV

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

EN

Make sure that the installation box is intact and that the pre glued waterproofing foil is free from damages. If so the installation box must be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane

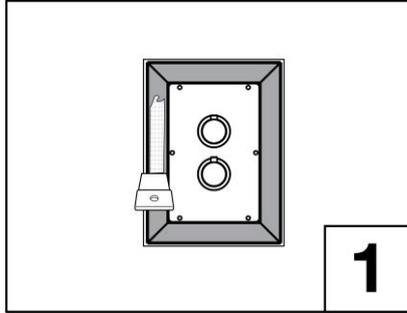


SV

Applicera Hey`di Protac 25 alt. Hey`di Cemflex Turbo spärrlim eller Hey`di 1K Folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare eller pensel

EN

Apply Hey`di Protac 25 alt. Hey`di Cemflex Turbo spärrlim or Hey`di 1K Folielim on the installation box pre glued waterproofing foil. Spread out the glue with a plastic putty knife or brush.

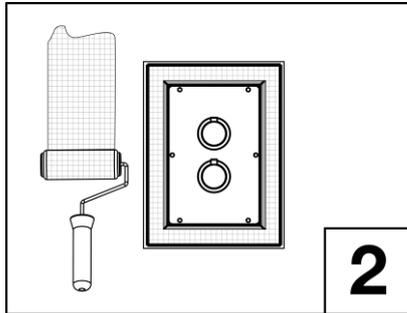


SV

Applicera Hey`di Cemflex Turbo Tätmembran eller Hey`di 1K Folielim på övrig väggyta/golvyta.

EN

Apply Hey`di Cemflex Turbo Tätmembran or Hey`di 1K Folielim on the rest of the wall/floor.

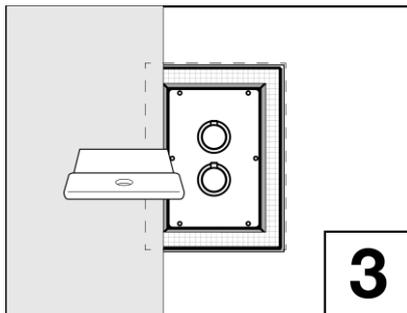


SV

Montera Hey`di ångtät folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

EN

Apply Hey`di ångtät folie and overlap the pre glued waterproofing foil all the way. Firmly press the foil on the pre glued waterproofing foil and make sure that no folds or bubbles remain. Use a plastic putty knife.

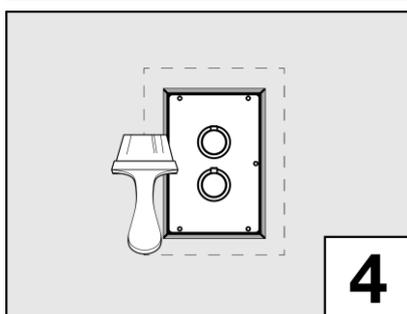

SV

Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Hey`di Cemflex Turbo eller Hey`di Protac 25 (2 strykningar). Säkerställ så att alla skarvar försluts.

EN

Apply Hey`di cemflex turbo Turbo, Hey`di 1K Folielim or Hey`di Protac 25 (2 applications) on the overlap between the pre glued waterproofing foil and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

SV

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Hey`di folie standard. För mer info besök: www.heydi.se

EN

All other wall surfaces must be applied according to Hey`di folie standard instructions. For more info see www.heydi.se

SCANDTAP
BATHROOM CONCEPTS

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad,
Sweden

RI
SE

C900448 / C900449

1002

CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE