

Monteringsanvisning / Manual

Scandtap Box 1, Box 2, Floor Box

EDITION: 2026-03-17

Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för Våtrum BBV 26:1

Installationsbox för Scandtap inbyggnadsblandare med PCI VG2014 Foliesystem.
Installation box for Scandtap built in mixer with PCI VG2014 Foliesystem.

Före installation / Before Installation


SV

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

EN

Make sure that the installation box is intact and that the pre glued waterproofing foil is free from damages. If so the installation box must be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane

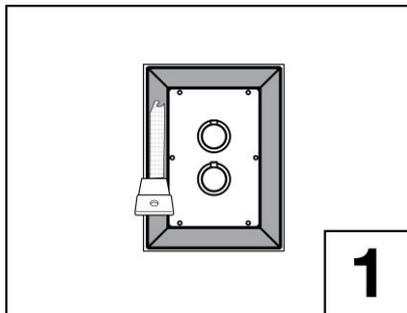


1

SV

Applicera PCI Pecilastic W-Lim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

EN

Apply PCI Pecilastic W-Lim on the installation box pre glued waterproofing foil. Spread out the glue with a plastic putty knife.

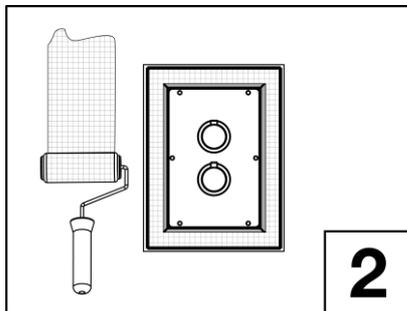


2

SV

Applicera PCI Lastogum alt. PCI Pecilastic W-Lim tätmembran på övrig väggyta/golvyta.

EN

Apply PCI Lastogum or PCI Pecilastic W-Lim tätmembran on the rest of the wall/floor.

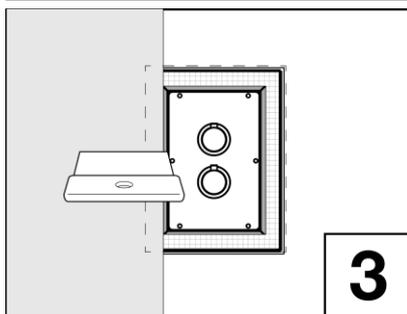


3

SV

Montera PCI Pecilastic W och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

EN

Apply PCI Pecilastic W and overlap the pre glued waterproofing foil all the way. Firmly press the foil on the pre glued waterproofing foil and make sure that no folds or bubbles remain. Use a plastic putty knife.

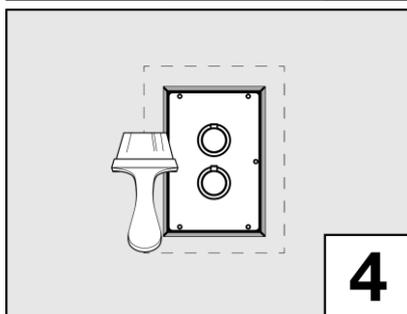

4

SV

Förslut samtliga skarvar runt manschetten med PCI Pecilastic W-Lim (2 strykningar).

EN

Förslut samtliga skarvar runt manschetten med PCI Pecilastic W-Lim (2 strykningar).

SV

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för PCI VG2014 Foliesystem. För mer info besök: www.pci-sverige.se

EN

All other wall surfaces must be applied according to PCI VG2014 Folia system instructions. For more info see www.pci-sverige.se

SCANDTAP
BATHROOM CONCEPTS

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad,
Sweden

RI
SE

C900448 / C900449

4
1002

CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE

1(1)