

Monteringsanvisning / Manual

Scandtap Box 1, Box 2, Floor Box

EDITION: 2026-03-17

Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för Våtrum BBV 26:1

Installationsbox för Scandtap inbyggingsblandare med Weber Tec Foliesystem.
Installation box for Scandtap built in mixer with Weber Tec Foliesystem.

Före installation / Before Installation


SV

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

EN

Make sure that the installation box is intact and that the pre glued waterproofing foil is free from damages. If so the installation box must be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane

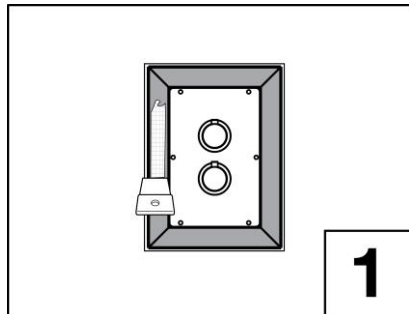


SV

Applicera webertec tillbehörslim alt. webertec folie- och skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

EN

Apply webertec tillbehörslim alt. webertec folie- och skarvlim on the installation box pre glued waterproofing foil. Spread out the glue with a plastic putty knife.

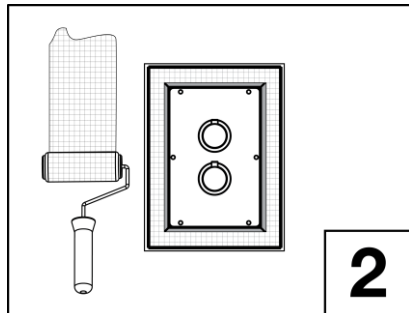


SV

Applicera webertec folie- och skarvlim alt. webertec membran och folielim på övrig vägggryta/golvyta.

EN

Apply webertec folie- och skarvlim or webertec membran och folielim on the rest of the wall/floor.

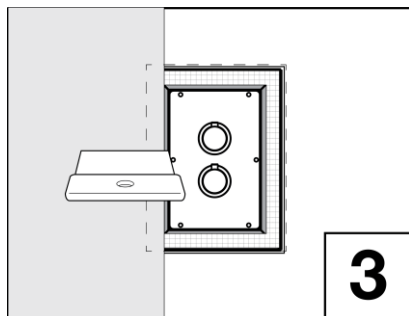


SV

Montera webertec folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

EN

Apply webertec folie and overlap the pre glued waterproofing foil all the way. Firmly press the foil on the pre glued waterproofing foil and make sure that no folds or bubbles remain. Use a plastic putty knife.

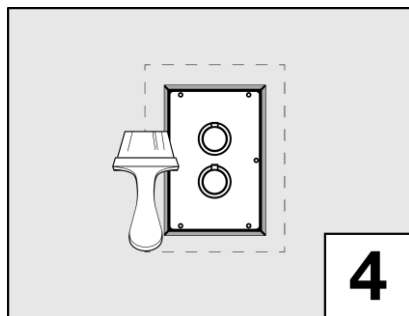

SV

Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med webertec folie- och skarvlim (2 tunna strykningar) alt. webertec membran och folielim (1 strykning) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

EN

Apply webertec folie- och skarvlim (2 thin applications) or webertec membran och folielim (1 application) on the overlap between the pre glued waterproofing foil and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

SV

Övrig vägggryta monteras enligt anvisning för Weber Tec Foliesystem. För mer info besök: www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se

EN

All other wall surfaces must be applied according to Weber Tec Foliesystem instructions. For more info see www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se

SCANDTAP
BATHROOM CONCEPTS

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad,
Sweden

**RI
SE**

C900448 / C900449

4
1002

CERTIFIERING
KONTROLL

**RI
SE**